


레쿠자무홀 소극장 피난경로도

지하1층

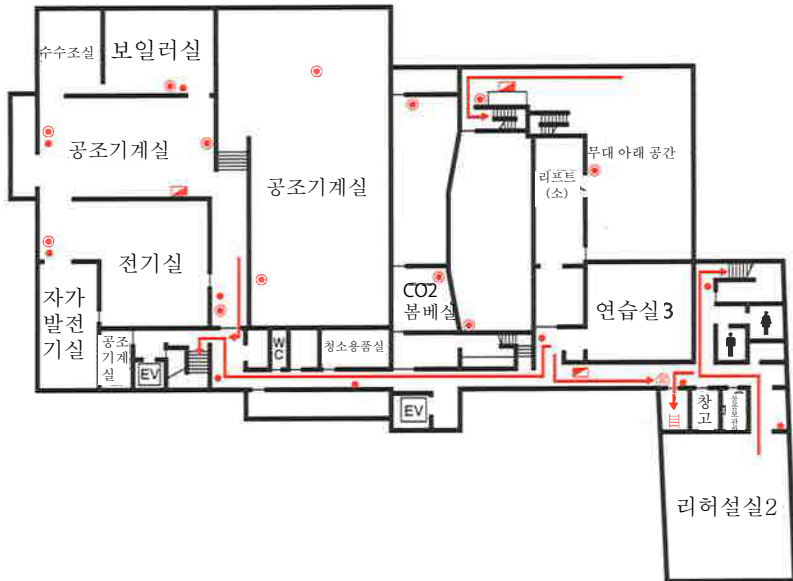

만일 화재가 발생하면


화재 발생 시에는 큰 목소리로 혹은 시설 내에 설치 되어 있는 전화기를 사용하여 알려주시기 바랍니다.
내선번호
(1층) 경비실(310)
(4층) 관리사무실(246~248)
(지하1층) 중앙관리실 (200)

시설 내에서 화재가 발생할 경우 비상방송설비나 확성기를 사용하여 알려드립니다.


비상출구는 녹색으로 점등되어 있습니다.

초기소화 및 대피 등
홀직원의 안내에 협조
부탁드립니다.


1층

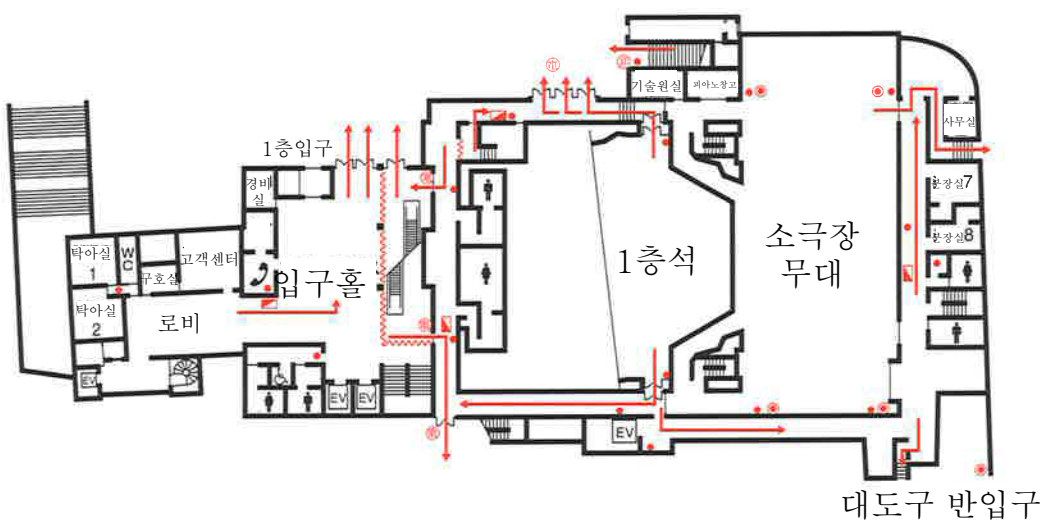


4층

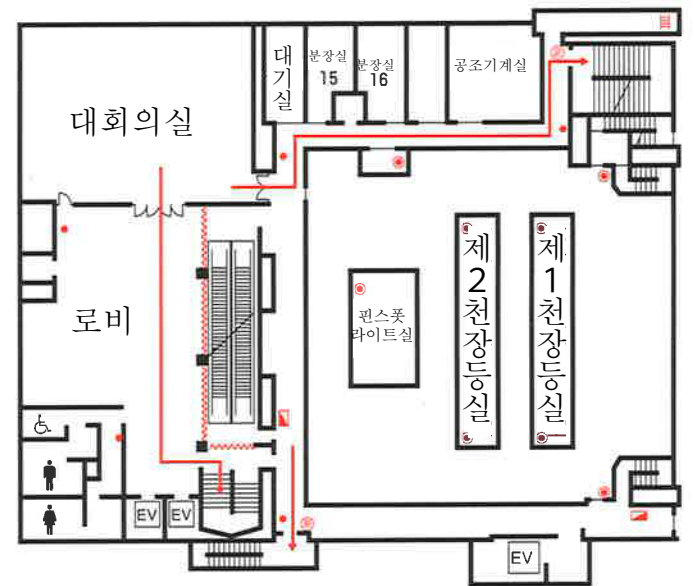


2층

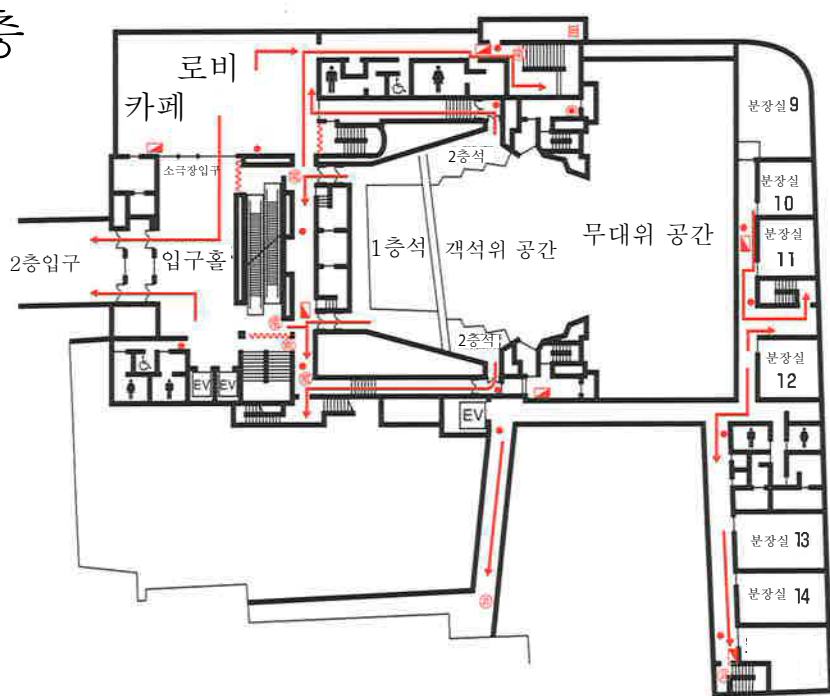


5층

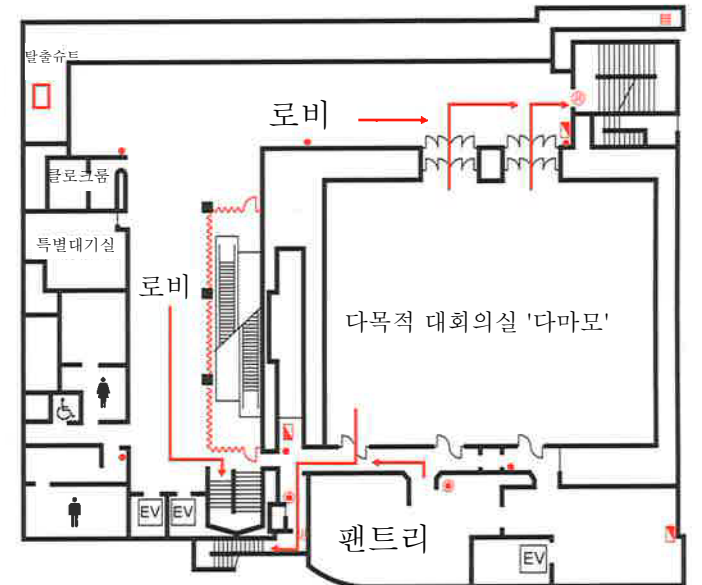

3층

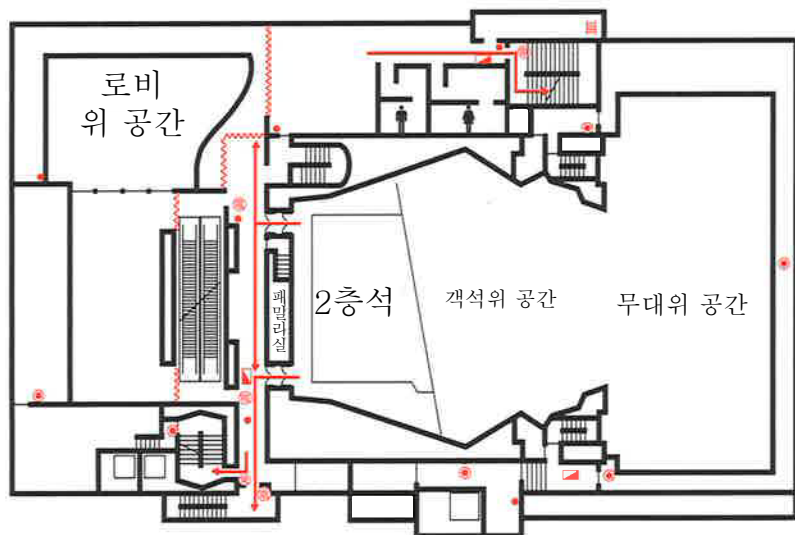

6층

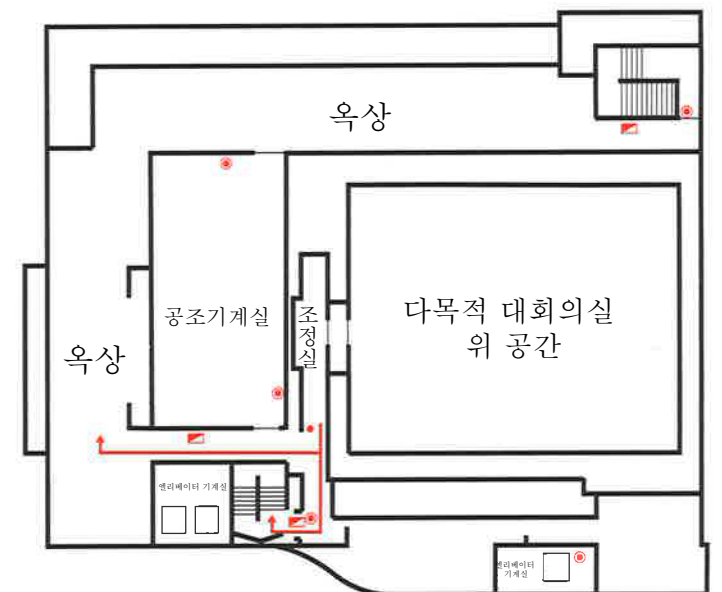

<범례>

- Ⓢ 자물쇠에 녹색 플라스틱 커버가 있는 문
- Ⓢ 전기자물쇠 (화재 발생 시 자동으로 열립니다.)
- ~~~~~ 방화셔터 (화재 발생 시 자동으로 내려오니 조심하시기 바랍니다.)
- ㄴㄴ 쪽문 (방화셔터가 내려올 시, 이것을 열고 대피해 주세요.)
- 강화엑소화기
- ⦿ 분말소화기
- 소화전
- ≡ 피난사다리