

Rexxam Hall（香川县县民演艺厅）小演艺厅楼 避难路线图

地下一楼



万一发生火灾

发生火灾时，请直接或使用场内电话通知我们。


分机电话
(一楼) 保安室 (310)
(本馆四楼) 管理处 (246-248)
(本馆地下一楼) 中央控制室 (200)

发生火灾时将使用紧急广播设备或扩音器通知。


紧急出口用绿灯指示。

请配合演艺厅工作人员进行初步灭火和疏散指导。


一楼

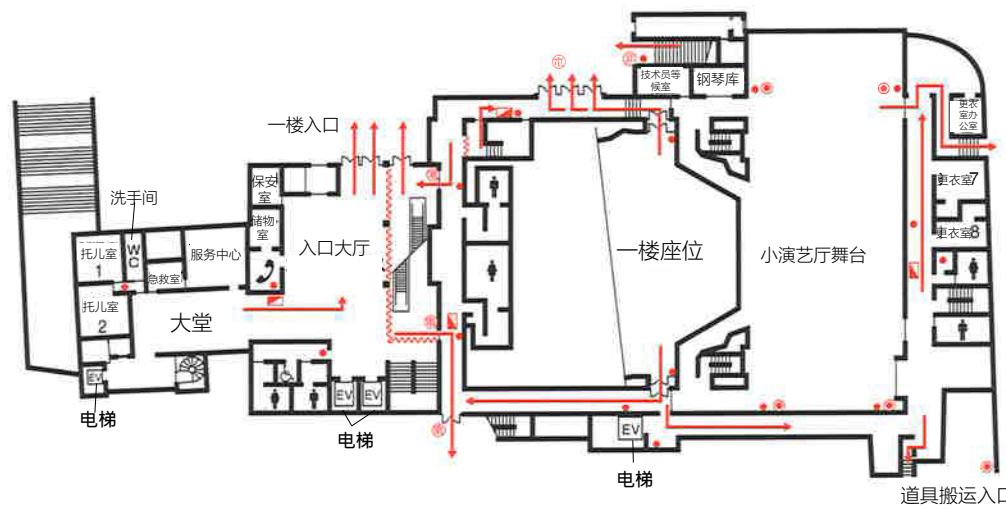


四楼

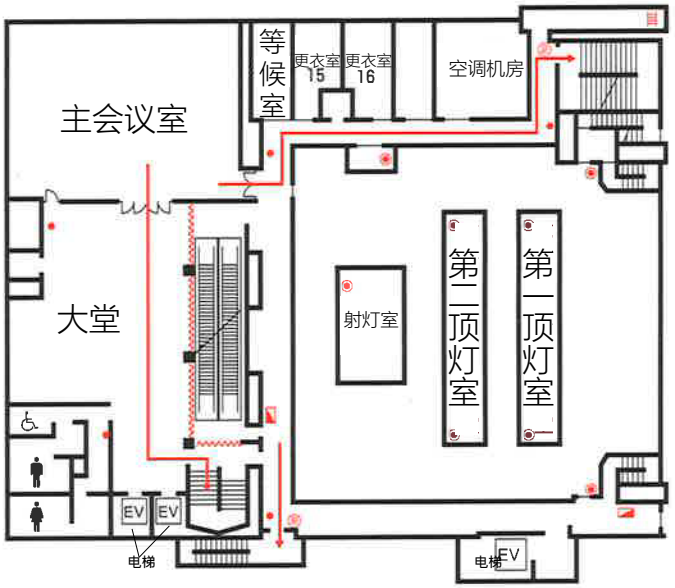


二楼

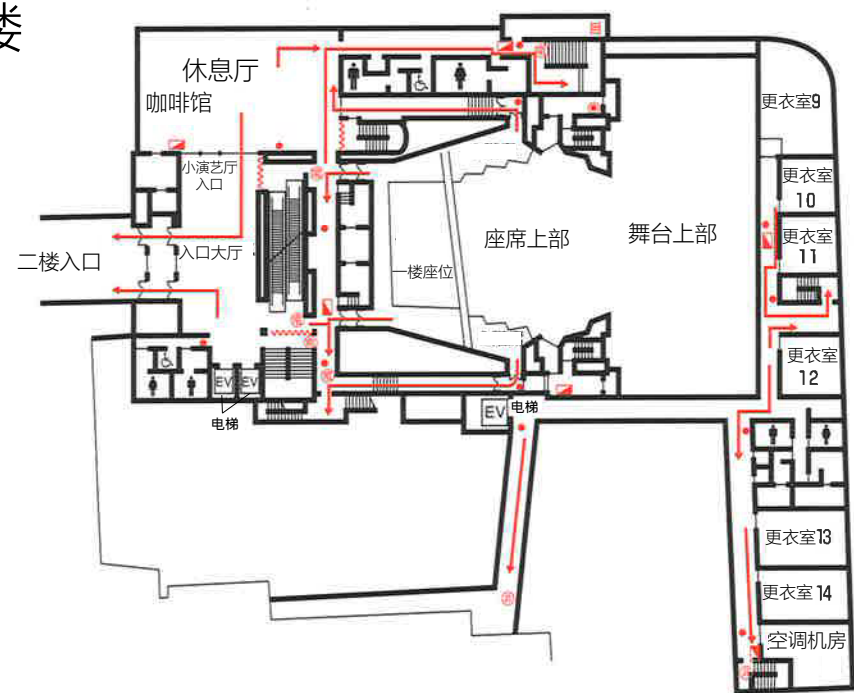


五楼

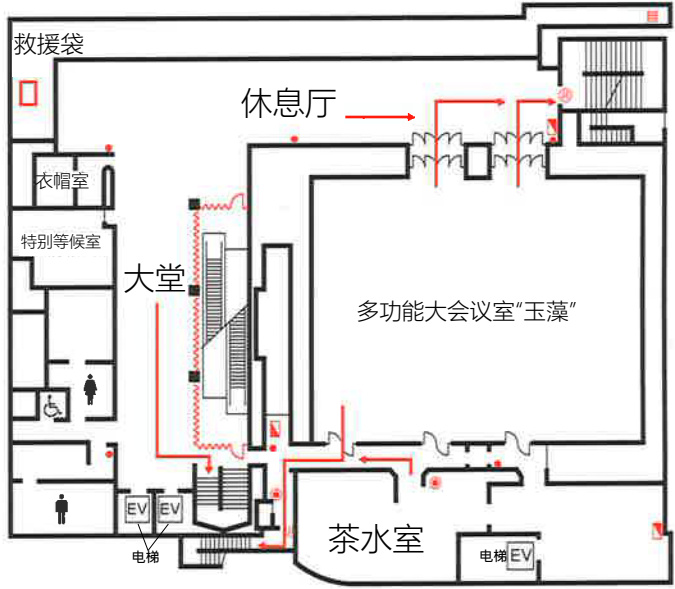

三楼

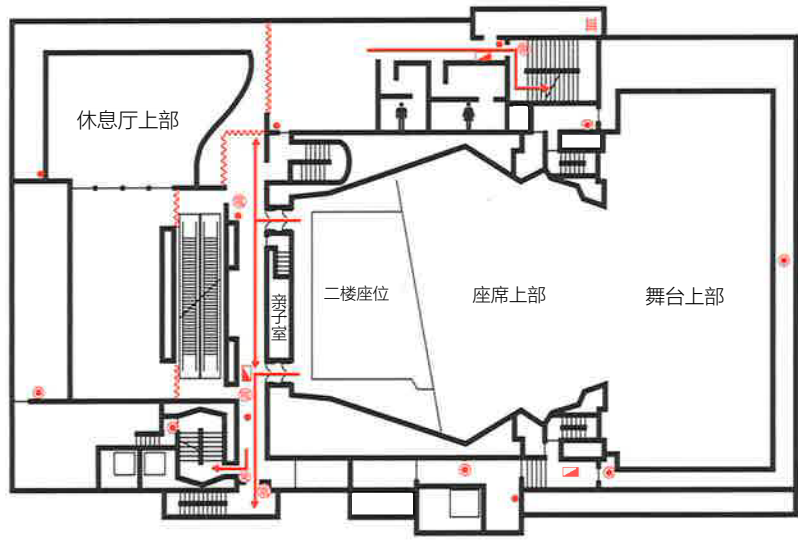

六楼

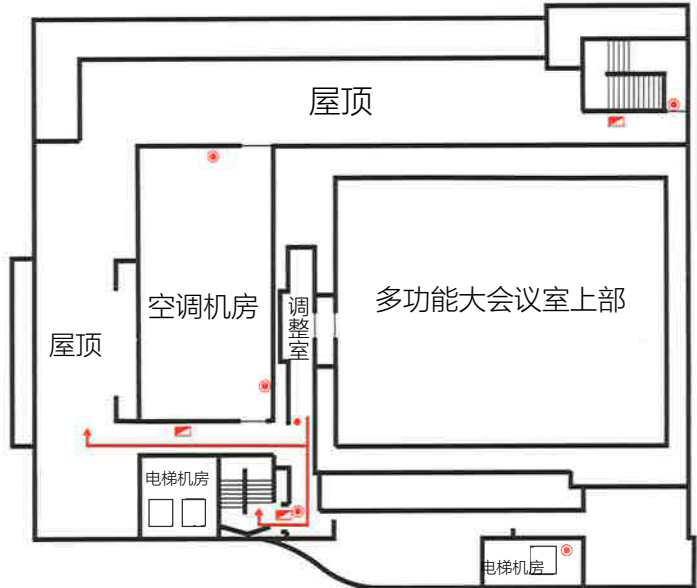

使用指南

- 带绿色塑料盖的指旋钮
- 电子锁（发生火灾时自动解锁。）
- 防火卷帘（发生火灾时防火卷帘会自动降下并关上。）
- 推拉门（当防火卷帘关上时，请打开推拉门进行疏散。）
- 强化液体灭火器
- 粉末灭火器
- 消防栓
- 疏散梯