

Rexxam Hall (香川縣縣民演藝廳) 小演藝廳樓 避難路線圖

地下一樓



萬一發生火災

發生火災時，請直接或使用場內電話通知我們。


分機電話
(一樓) 保安室 (310)
(本館四樓) 管理處 (246-248)
(本館地下一樓) 中央控制室 (200)

發生火災時將使用緊急廣播設備或擴音器通知。


緊急出口用綠燈指示。

請配合演藝廳工作人員進行初步滅火和疏散指導。


一樓

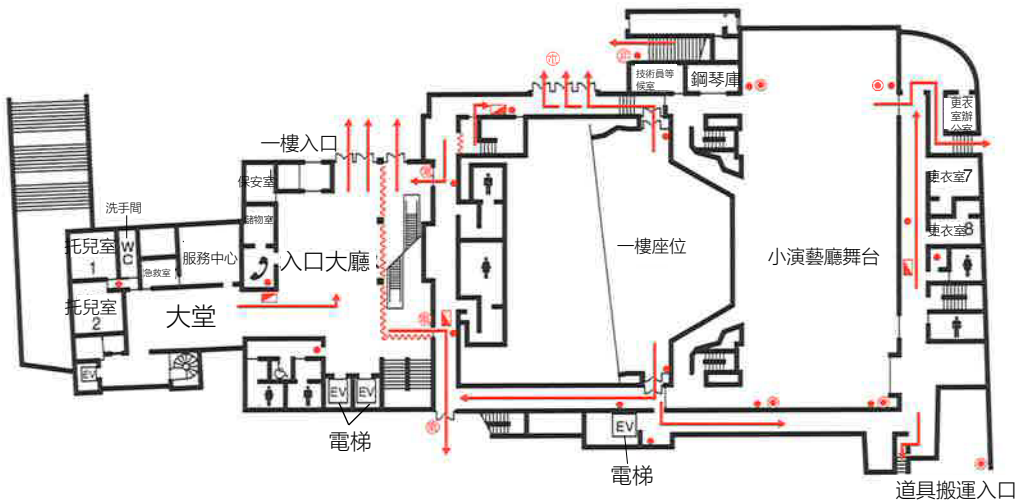


四樓

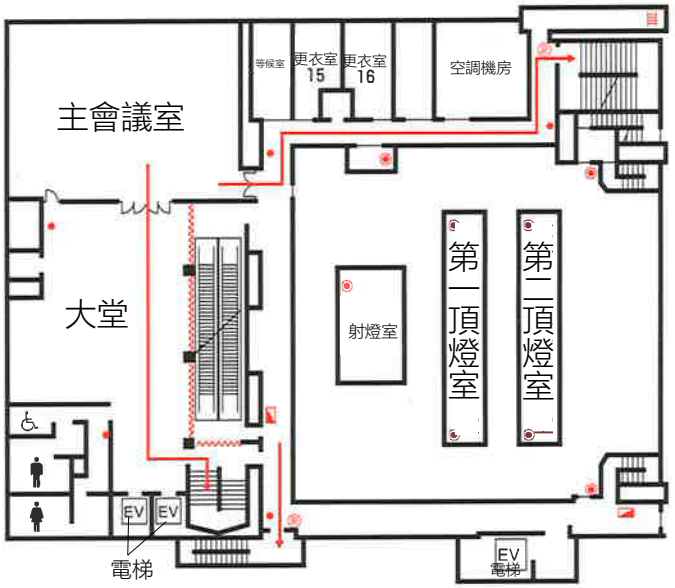


二樓

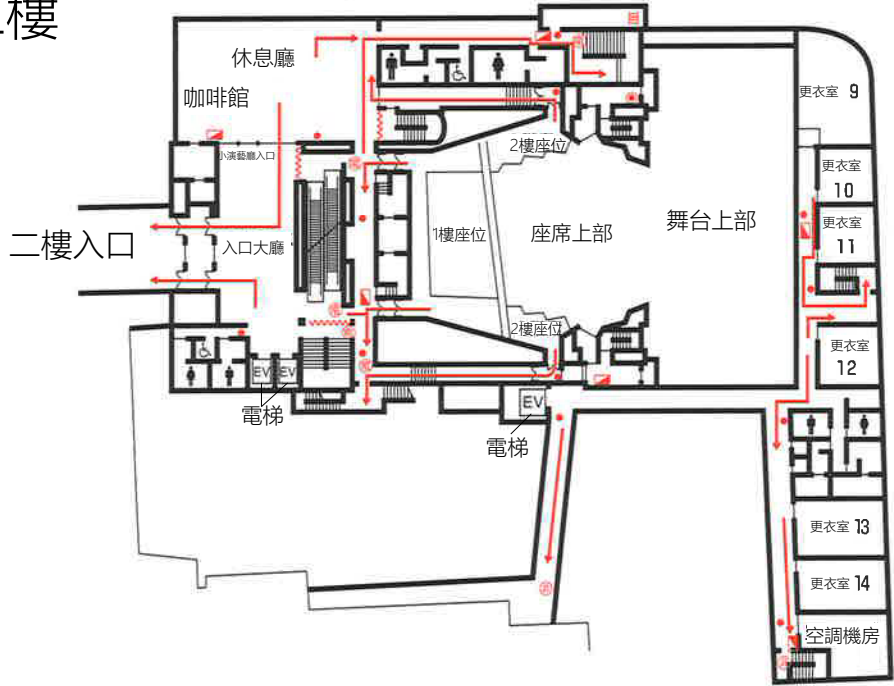


五樓

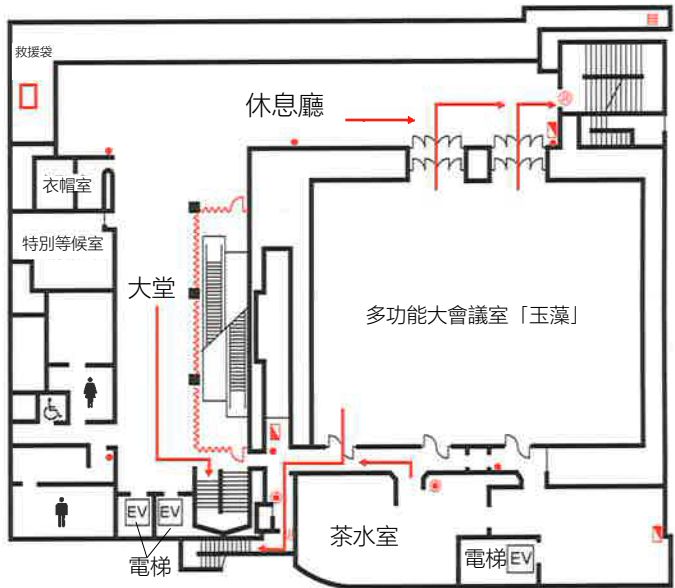

三樓

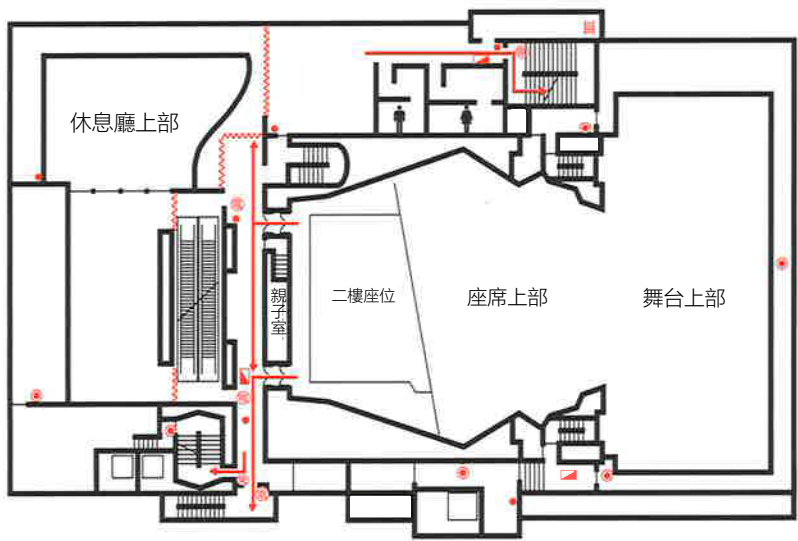

六樓

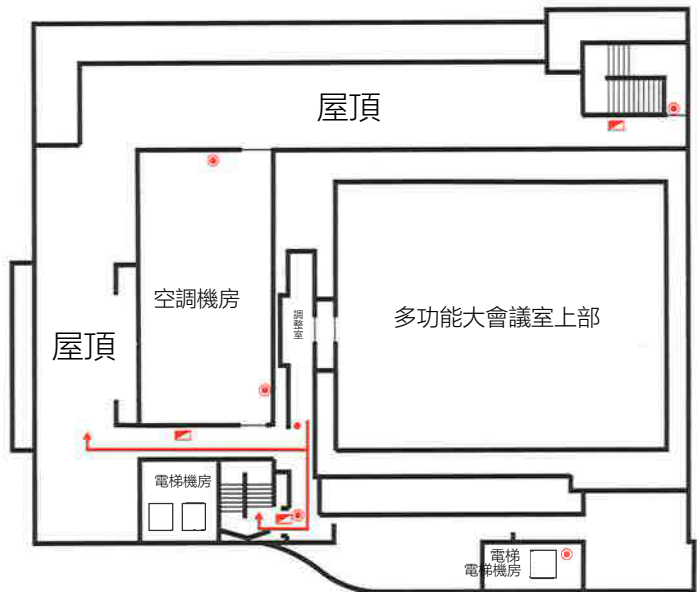

使用指南

- 帶綠色塑料蓋的指旋鈕
- 電子鎖 (發生火災時自動解鎖。)
- 防火捲簾 (發生火災時防火捲簾會自動降下並關上。)
- 推拉門 (當防火捲簾關上時，請打開推拉門進行疏散。)
- 強化液體滅火器
- 粉末滅火器
- 消防栓
- 疏散梯